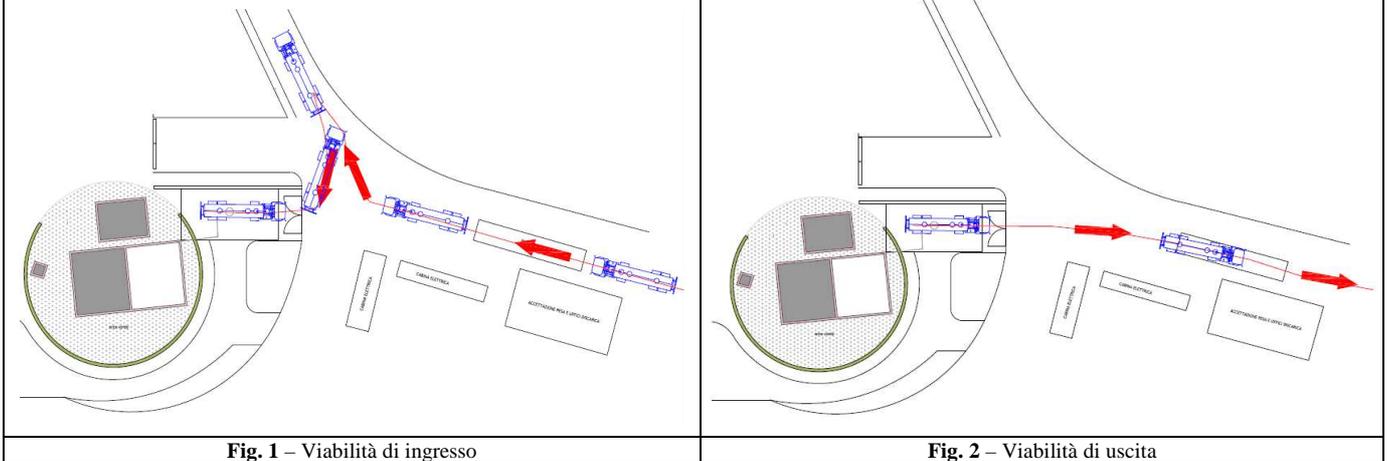


DESCRIZIONE ATTIVITA'					
Gestione e carico percolato Discarica Cesena Busca					
CAMPO DI APPLICAZIONE					
Discarica Non Pericolosi Impianto Cesena-Busca					
RISCHI DA CONSIDERARE			LUOGO DI LAVORO		
 INVESTIMENTO	 CADUTA DALL'ALTO	Vasche percolato Discarica Cesena - Busca			
 URTI, COLPI, SCHIACCIAMENTI	 AREA IN CUI PUÒ FORMARSI UN'ATMOSFERA ESPLOSIVA				
 RISCHIO BIOLOGICO	 SOSTANZE NOCIVE O IRRITANTI				
 FUORIUSCITA DI PERCOLATO	 RISCHIO CHIMICO				
 ATTIVITA' IN SOLITUDINE (caso 1)					
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI					
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE (ALMENO S3) 	GUANTI PER PROTEZIONE MECCANICA 	OCCHIALI / SCHERMI 	FACCIALE FILTRANTE ALMENO FFABEK1P3D 	IMBRAGATURA DI SICUREZZA (A DISPOSIZIONE SECONDO NECESSITÀ) 	INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ 
PREMESSA					
Per questa specifica attività è stata adibita una piazzola di carico per l'avvicinamento del mezzo alla cisterna, dotata di bacino di contenimento, dove i mezzi (bilico cisterna) devono posizionarsi per effettuare il carico.					

Rev.	Sintetico modifiche	
0		
Approvazione		
Stato	Funzione	Firma
Redatto	RSPP	Lorenzi Nicoletta
Verifica	Discariche in post gestione	Biondi Daniele
Approvato	Discariche	Faraone Carlo Luigi Giuseppe

VIABILITÀ

	SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE Istruzione Operativa Sicurezza IOS-0255	Rev 0 del 07/11/2016 PAG. 3 DI 6
---	--	--

ATTIVITA' OPERATIVA		PREPOSTI AL LAVORO
CASO 1: Carico del percolato in assenza di addetto accettazione pesa ma assistito da operatore scarica o ditta terza incaricata		
Attività di carico percolato	Si posiziona lungo la viabilità di accesso all'impianto avendo cura di non occupare la sede stradale ed attende l'addetto scarica/ditta terza	Autista
	Apre la sbarra di accesso all'impianto avendo cura di richiuderla immediatamente dopo il passaggio della cisterna per evitare l'accesso di persone non autorizzate	Addetto scarica/ditta terza
	Si posiziona sulla pesa e spegne il mezzo	Autista
	Effettua le pratiche amministrative di pesatura	Addetto scarica/ditta terza
	Il mezzo si posiziona sulla piazzola di carico stabilita come da programma concordato con il Referente HERAmbiente avendo cura di posizionare la flangia di attacco all'interno del bacino di contenimento	Autista
	Collega la tubazione alla flangia del mezzo	
	Verifica che l'impresa posizioni correttamente il mezzo e colleghi le tubazioni all'attacco del tubo di carico percolato. Verifica che il mezzo sia realmente vuoto effettuando i controlli come da modulo di assistenza al carico percolato Discariche Esaurite	Addetto scarica/ditta terza
Effettua il carico attivando i propri sistemi di carico e controllando che non vi siano trafile o anomalie. Al termine del carico del percolato scollega la tubazione e si allontana dalla zona di carico per tornare in pesa per sbrigare le pratiche amministrative.	Autista	
Attività di chiusura carico	Si posiziona sulla pesa spegne il mezzo	
	Effettua le pratiche amministrative di uscita	Addetto scarica/ditta terza
	Terminate le pratiche amministrative si avvia verso l'uscita posizionandosi lungo la viabilità di accesso all'impianto avendo cura di non occupare la sede stradale ed attendendo l'addetto scarica/ditta terza	Autista
	Chiude la sbarra di accesso all'impianto	Addetto scarica/ditta terza
	Uscita dall'impianto	Addetto scarica/ditta terza ed Autista

	SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE Istruzione Operativa Sicurezza IOS-0255	Rev 0 del 07/11/2016 PAG. 4 DI 6
---	--	--

ATTIVITA' OPERATIVA		PREPOSTI AL LAVORO
CASO 2: Presidio in orario lavorativo dell'ufficio accettazione pesa assistito da operatore discarica o ditta terza incaricata		
Attività di carico percolato	Arriva in impianto, si posiziona sulla pesa, spegne il mezzo mettendolo in sicurezza secondo quanto indicato dal manuale di uso e manutenzione. Si presenta in accettazione pesa per le pratiche amministrative di accettazione e le verifiche preliminari. Effettua la pesata d'ingresso del mezzo e ne verifica il peso	Autista
	Effettua le verifiche previste dalla IO.0007 Controlli amministrativi in fase di Accettazione Rifiuti. In caso venissero riscontrati problemi durante i controlli in Accettazione, procedere secondo quanto stabilito nella IO.0007 al relativo paragrafo. Consegna le norme comportamentali in caso di emergenza (Scheda D dell'EME.0060) e una radio ricetrasmittente. Contatta il Referente Aziendale HERAmbiente o suo delegato informandolo dell'arrivo del trasportatore	Accettazione rifiuti
	Apre il cancello di accesso alla zona di carico percolato ed accompagna il mezzo nella zona di scarico	Addetto discarica/ditta terza
	Segue il percorso (secondo quanto definito nelle planimetrie allegate) che dalla pesa porta alle zone di carico procedendo a passo d'uomo e posiziona il mezzo sulla piazzola di carico	Autista
	Verifica che l'impresa posizioni correttamente il mezzo e colleghi le tubazioni all'attacco del tubo di carico percolato. Verifica che il mezzo sia realmente vuoto effettuando i controlli come da modulo di assistenza al carico percolato Discariche Esaurite	Addetto discarica/ditta terza
	Collega la tubazione all'estremità del tubo del bilico cisterna, dotato di pompa di carico in quanto non è previsto l'utilizzo delle pompe dell'impianto. L'attacco del tubo di aspirazione è adiacente alla vasca di accumulo percolato. Effettua il carico controllando che non vi siano trafile o anomalie. Al termine del carico del percolato scollega la tubazione e si allontana dalla zona di carico per tornare in pesa per sbrigare le pratiche amministrative.	Autista
Attività di chiusura carico	Torna in pesa per la chiusura della pratica amministrativa di accettazione rifiuti. L'autista sbrigate le pratiche, consegna la radio e si allontana dall'impianto	Autista
	Chiude il cancello	Addetto discarica/ditta terza
	All'arrivo del bilico per la chiusura delle pratiche amministrative, chiude il formulario e ritira la radio ricetrasmittente dall'autista.	Accettazione rifiuti

	SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE Istruzione Operativa Sicurezza IOS-0255	Rev 0 del 07/11/2016 PAG. 5 DI 6
---	--	--

ATTIVITA' OPERATIVA		PREPOSTI AL LAVORO
CASO 3 Presidio in orario lavorativo dell'ufficio accettazione pesa non assistito da operatore scarica o ditta terza incaricata		
Attività di carico percolato	Arriva in impianto, si posiziona sulla pesa, spegne il mezzo mettendolo in sicurezza secondo quanto indicato dal manuale di uso e manutenzione. Si presenta in accettazione pesa per le pratiche amministrative di accettazione e le verifiche preliminari. Effettua la pesata d'ingresso del mezzo e verificarne il peso	Autista
	Effettua le verifiche previste dalla IO.0007 Controlli amministrativi in fase di Accettazione Rifiuti. In caso venissero riscontrati problemi durante i controlli in Accettazione, procedere secondo quanto stabilito nella IO.0007 al relativo paragrafo. Consegna le norme comportamentali in caso di emergenza (Scheda D dell'EME.0060), una radio ricetrasmittente e le chiavi di accesso alla vasca del percolato.	Accettazione rifiuti
	Durante la redazione delle pratiche amministrative di pesa si reca a piedi ad aprire il cancello di ingresso all'area di carico Dopo aver aperto il cancello torna sul mezzo e segue il percorso (secondo quanto definito nelle planimetrie allegate) che dalla pesa porta alle zone di carico procedendo a passo d'uomo e posiziona il mezzo sulla piazzola di carico. Collega la tubazione all'estremità del tubo del bilico cisterna, dotato di pompa di carico in quanto non è previsto l'utilizzo delle pompe dell'impianto. L'attacco del tubo di aspirazione è adiacente alla vasca di accumulo percolato. Effettua il carico controllando che non vi siano trafiletti o anomalie. Al termine del carico del percolato scollega la tubazione e si allontana dalla zona di carico chiudendo il cancello per tornare in pesa per sbrigare le pratiche amministrative	Autista
Attività di chiusura carico	All'arrivo del bilico per la chiusura delle pratiche amministrative, chiude il formulario e ritira la radio ricetrasmittente dall'autista.	Accettazione rifiuti
	Riconsegna la chiave e la radio e dopo aver sbrigato le pratiche amministrative di pesa si allontana dall'impianto	Autista

	SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE Istruzione Operativa Sicurezza IOS-0255	Rev 0 del 07/11/2016 PAG. 6 DI 6
---	--	--

NOTE

Si segnala che all'interno del sito non vi è la copertura telefonica per dispositivi mobili (cellulari)

All'apertura della sbarra può entrare un solo mezzo per volta.

È necessario che l'autista presti la massima attenzione a:

- Avvicinarsi alla zona lentamente;
- Qualora l'autista abbia necessità di salire sulla sommità dell'autobotte deve attuare tutti i DPI necessari per tali operazioni previste dalle proprie procedure aziendali (es. cinture di sicurezza);
- Se risulta necessaria l'apertura dei passi d'uomo della cisterna, prima dell'apertura indossare la maschera per la protezione delle vie respiratorie.

È vietato:

- fumare durante lo svolgimento delle attività;
- autorizzare accessi di personale o mezzi terzi;
- effettuare manovre o interventi non autorizzati;
- accedere ad aree diverse dalla zona di carico/pesa;
- effettuare attività di manutenzione all'interno del sito;
- permanere in impianto più del tempo necessario alle attività sopra indicate;
- effettuare operazioni non descritte nel presente documento senza approvazione del Responsabile U.O. o suo delegato;
- accedere in impianto con un mezzo la cui cisterna non è bonificata;
- uscire dall'impianto con il mezzo in sovraccarico.
- **svolgere attività in solitudine senza approvazione del Referente Aziendale HERAmbiente**

È fatto obbligo di:

- segnalare eventuali sversamenti di percolato durante la fase di carico o comunque ogni anomalia che si dovesse verificare durante le operazioni;