

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Carico percolato in solitudine con servizio accettazione in condizioni di viabilità ordinarie Discarica Gaggio Montano (BO)

CAMPO DI APPLICAZIONE

DISCARICA OPERATIVA GAGGIO MONTANO;
ACCETTAZIONE RIFIUTI IMP. EMILIA NORD E BO ITFI

RISCHI DA CONSIDERARE

LUOGO DI LAVORO

 INVESTIMENTO	 SCIVOLAMENTO	 RISCHIO CHIMICO	 RISCHIO BIOLOGICO	 CADUTA DALL'ALTO	Serbatoi percolato n. 1-2-3-4/5-8-9
 URTI, COLPI, SCHIACCIAMENTI	 PERICOLO DI INCIAMPO	 PERDITA FLUIDI ALTA PRESSIONE	 FUORIUSCITA DI PERCOLATO	 LAVORO IN SOLITUDINE	



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

SCARPE DI SICUREZZA 	MASCHERA ABEK IN CASO DI SALITA SULLA CISTERNA E APERTURA PASSI D'UOMO 	OCCHIALI / SCHERMI 	GUANTI DI PROTEZIONE 	IMBRACATURA DI SICUREZZA (IN CASO DI SALITA SULLA CISTERNA) 	INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ 
--	---	---	---	--	---

MISURE DI TUTELA COLLETTIVE

 VIETATO FUMARE	 RICETRASMETTENTE	SEGNALETICA DI SICUREZZA	SEGNALETICA DI DIVIETO	SEGNALETICA DI EMERGENZA	 VIETATO TENERE ACCESO IL MOTORE
---	---	--------------------------	------------------------	--------------------------	--

DETTAGLIO AREA PESA E REGISTRAZIONE

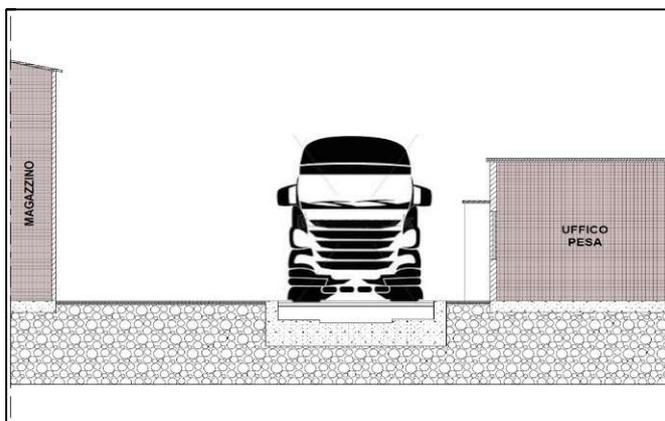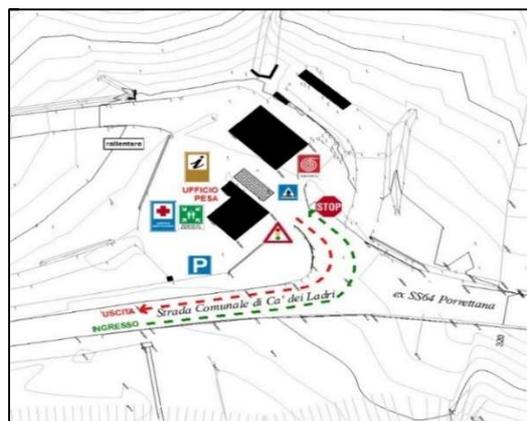

Rev.	Sintetico modifiche	
0	Prima emissione	
Approvazione		
Funzione	Firma	
DISCARICHE; ACCETTAZIONE RIFIUTI; DISCARICA OPERATIVA GAGGIO MONTANO; ACCETTAZIONE RIFIUTI IMP. EMILIA N. E ITFI QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE	MICHELE.MENICHETTI, Christian Marin, FABIO GARAVINI, SIMONE FINELLI Nicoletta Lorenzi	

PLANIMETRIA VIABILITÀ PARCO SERBATOI PER CARICO PERCOLATO



ATTIVITÀ OPERATIVA		PREPOSTO AL LAVORO
<p>Presidio in orario lavorativo dell'ufficio accettazione per carico percolato NON ASSISTITO da operatore discarica.</p>		
Verifiche preliminari	<ul style="list-style-type: none"> - Accede alla pesa e spegne il motore; - Sosta in sicurezza secondo quanto indicato dal manuale di uso e manutenzione del proprio automezzo; - Prima di scendere dal mezzo indossa i DPI previsti dalla NIR-0061; - Si reca presso lo sportello esterno dell'Ufficio accettazione per le pratiche amministrative e di registrazione e le verifiche preliminari. 	TRASPORTATORE
	<ul style="list-style-type: none"> - Effettua la pesata d'ingresso del mezzo e ne verifica il peso; - Effettua le verifiche previste dalla IO-0007 "<i>Controlli amministrativi in fase di Accettazione Rifiuti</i>". In caso venissero riscontrati problemi durante i controlli in accettazione, procedere secondo quanto stabilito nella IO-0007 al relativo paragrafo; - Comunica agli autisti il tipo di condizione della viabilità interna, se "Ordinaria" o "Straordinaria (per ghiaccio, neve, fango etc.)" NEGANDO L'ACCESSO nel secondo caso; - Consegna la pass-card contenente la planimetria e le norme comportamentali in caso di emergenza (Allegato all' EME.0077), la planimetria di pagina 2 della presente IOS, una radio ricetrasmittente e le chiavi di accesso al/ai serbatoio/i del percolato; - Informa il trasportatore sulle modalità di accesso alla discarica, su quale serbatoio effettuare l'operazione e la sua ubicazione. N.B. 1) <u>In caso di carico al serbatoio n.3 l'operazione va eseguita con il mezzo parcheggiato in sicurezza sulla strada principale con la cabina rivolta in discesa in direzione dell'ingresso/uscita dall'impianto;</u> 	ADDETTO ACCETTAZIONE RIFIUTI
	<ul style="list-style-type: none"> - Si attiene alle indicazioni della cartellonistica stradale e di sicurezza presenti, nonché alle informazioni dell'Ufficio Accettazione; - Dopo aver aperto il cancello torna sul mezzo e segue il percorso (secondo quanto appreso dal personale dell'Ufficio Accettazione) che dalla pesa porta alle zone di carico procedendo a passo d'uomo e posiziona il mezzo sulla piazzola di carico. 	TRASPORTATORE

Attività Operativa	<ul style="list-style-type: none">- Raggiunge il punto di carico percolato nella zona di prelievo indicata dall'Ufficio accettazione;- Si allinea al punto di carico e collega la tubazione all'estremità del tubo del proprio mezzo dotato di pompa di carico poiché non sono disponibili pompe d'impianto presso il punto di carico percolato;- In caso di necessità (es. cambio botola pescante, spostamento tubazione etc) accede al piano del serbatoio aprendo il cancelletto d'accesso con le chiavi di cui è stato dotato in fase di accettazione;- Procedo quindi alle operazioni di carico del percolato secondo le proprie procedure aziendali;- Durante le operazioni di carico controlla sempre che le condizioni di sicurezza perdurino (trafilamenti, animalie etc) e, se così non fosse, interrompe immediatamente le operazioni di carico e contatta l'Ufficio accettazione tramite ricetrasmittente.	TRASPORTATORE
Fine lavori	<ul style="list-style-type: none">- Scollega e posiziona ai lati della piazzola la tubazione pescante di proprietà HERAmbiente e recuperare la propria, evitando sversamenti di percolato;- Se è stato aperto, richiude con il lucchetto il cancelletto di accesso al piano del serbatoio percolato;- Si allontana dalla zona di carico con il proprio mezzo procedendo verso l'uscita secondo quanto indicato dall'Ufficio accettazione e secondo le condizioni della viabilità comunicate in fase di accettazione;- Si reca presso l'ufficio accettazione per concludere le operazioni amministrative e restituire la ricetrasmittente e la pass-card;- Dopo aver ricevuto il via libera dall'Ufficio accettazione, esce dall'impianto.	

NOTE

Le operazioni descritte nella presente Istruzione fanno riferimento allo svolgimento del servizio di recupero percolati in modalità solitaria (con servizio accettazione in loco ma in assenza di operatori HERAmbiente presso la Discarica). Per questo motivo è necessario rispettare tassativamente le avvertenze sotto riportate.

DIVIETI

- È ASSOLUTAMENTE VIETATO ACCEDERE ALL'IMPIANTO IN CONDIZIONI DI VIABILITÀ "STRAORDINARIE" OSSIA IN CONDIZIONI METEO AVVERSE E/O CON PRESENZA DI GHIACCIO E/O NEVE E/O FANGO SUL MANTO STRADALE;
- Non aprire e/o tentare di accedere ai quadri elettrici presenti all'interno della Discarica, compreso quello di azionamento della pompa di carico percolati;
- Non fumare durante lo svolgimento delle attività;
- Non effettuare manovre o azioni non autorizzate;
- Non accedere ad aree diverse dalla zona di carico percolati/pesa;
- Non effettuare attività di manutenzione all'interno del sito;
- Non effettuare operazioni non descritte nel presente documento senza approvazione del Responsabile Unità Operativa o suo delegato;
- Non accedere alla Discarica con un mezzo la cui cisterna non sia stata bonificata;
- Non uscire dalla Discarica con il mezzo in sovraccarico;
- Non dirigere getti di reflui su apparecchiature elettriche.
- Non calpestare le botole di accesso al percolato sul piano dei serbatoi.

OBBLIGHI

- Avvicinarsi lentamente alla zona di carico;
- Utilizzare indispensabilmente le scale ed i parapetti di sicurezza, a norma, per la salita sulla sommità della propria cisterna;
- Per la salita sulla sommità della propria cisterna, indossare correttamente i DPI 3[^] Cat. (imbracatura di sicurezza) e tutti i DPI previsti dalla propria procedura aziendale;
- Prima dell'apertura dei passi d'uomo della propria cisterna, indossare la maschera per la protezione delle vie respiratorie, fornita dal proprio Datore di Lavoro. Nel caso in cui non sia presente una protezione per la caduta all'interno della cisterna, prima di aprire il chiusino assicurare l'imbracatura di sicurezza ad un punto fisso e certificato;
- In caso di problematiche durante il percorso fare riferimento alla istruzione IO-0282 "Traino degli automezzi bloccati in discarica";
- In caso sversamenti di percolato o altre sostanze (es. olio motore, etc) occorre intervenire tramite l'utilizzo del kit di contenimento sversamenti e segnalarlo immediatamente all'Ufficio accettazione.
- Segnalare all'Ufficio accettazione ogni anomalia o emergenza che si dovesse verificare durante le operazioni, anche se in aree diverse da quelle in cui si opera;
- In caso di impossibilità di operare seguendo la presente istruzione, sospendere i lavori e contattare immediatamente l'Ufficio accettazione;
- Mantenere libere le uscite di emergenza ed accessibili i dispositivi di estinzione;
- Rispettare i limiti di velocità indicati dalla cartellonistica in ogni zona all'interno della Discarica e comunque non superiore a 30 km/h in salita e 15 km/h in discesa;